

TABLEAU DE COMMANDE POUR SÉRIE EMEGA

SERIE Z



MANUEL D'INSTALLATION

ZE5

Français FF

"INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LA SÉCURITÉ LORS DE L'INSTALLATION"

ATTENTION: UNE MAUVAISE INSTALLATION PEUT PROVOQUER DE GRAVES DOMMAGES. IL FAUT DONC SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION

CE MANUEL N'EST DESTINÉ QU'AUX INSTALLATEURS PROFESSIONNELS OU AUX PERSONNES COMPÉTENTES.

1 Légende des symboles



Ce symbole signale les parties à lire attentivement.



Ce symbole signale les parties concernant la sécurité.



Ce symbole signale les notes à communiquer à l'utilisateur.

2 Usage prévu et Limites d'emploi

2.1 Usage prévu

Le tableau de distribution ZE5 sert à commander les automatismes pour portes basculantes de la série EMEGA (E306-E456) avec un seul ou deux moteurs.

2.2 Limites d'emploi

- Respecter les distances et les diamètres des câbles comme indiqué dans le tableau au chap. 5.4

3 Références aux normes

Les normes de référence suivantes ont été considérées pour le produit en objet : EN 12978, UNI EN 954-1, CEI EN 60335-1 et UNI EN 12453.

4 Description du dispositif

4.1 Composants

Tableau de distribution pour automatismes série EMEGA avec alimentation en 230V ; fréquence 50÷60 Hz. Conçu et fabriqué entièrement par CAME Cancelli Automatici S.p.A. Garanti 24 mois sauf en cas d'altération.

4.2 Informations techniques

Tableau de distribution

Tension d'alimentation : 230V, 50÷60Hz Puissance maximale admise: 400W

Absorption au repos : 150 mA

Puissance maximale accessoires 24V: 20W Puissance maximale accessoires 230V: 120W

Degré de protection : IP54


Classe d'isolation : Il

Matériau: ABS

Température de service :



4.3 Principaux composants

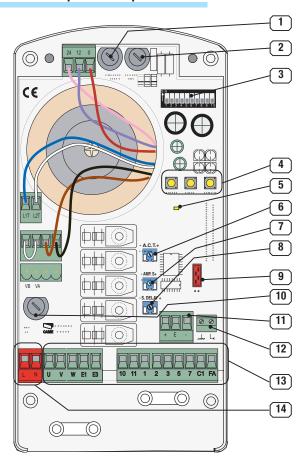

- 1 Fusible carte 630 mA
- 2 Fusible accessoires 1.6 A
- 3 Dip-Swith pour sélection des fonctionse
- 4 Boutons de mémorisation du code radio et de programmation des int. de fin de course
- 5 Led de signalisation
- 6 Trimmers de réglage de la durée du temps de fermeture automatique
- 7 Compensateur de réglage sensibilité Encodeur
- 8 Trimmers de réglage de la durée du temps d'intervention
- 9 Raccord pour carte de fréquence radio
- 10 Fusible Ligne 5 A
- 11 Bornier pour le branchement de l'encodeur
- 12 Bornier pour le branchement de l'antenne
- 13 Bornier de branchement
- 14 Bornier d'alimentation

5 Installation

5 .1 Contrôles préliminaires



Avant de procéder à l'installation, il faut :


- S'assurer d'avoir coupé le courant.
- Vérifier si le point de fixation de l'appareil est à l'abri des chocs, si les surfaces d'ancrage sont solides et si l'appareil est fixé avec des éléments appropriés (vis, chevilles, etc.) à la surface.
- Prévoir des tuyaux et des canalisations appropriés pour faire passer les câbles électriques en en garantissant la protection contre tout dommage mécanique.
- Les branchements à l'intérieur du boîtier pour la continuité du circuit de protection sont admis, à condition qu'ils disposent d'une isolation supplémentaire par rapport aux parties conductrices internes.


5.2 Outils et matériel


S'assurer d'avoir les outils et le matériel nécessaire à effectuer l'installation en toute sécurité, conformément aux normes en vigueur. Voici quelques exemples.



5.3 Encombrement et distances entre les trous

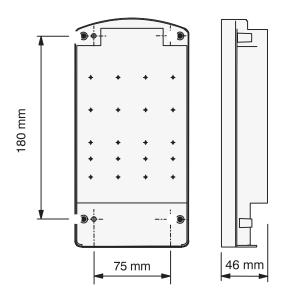

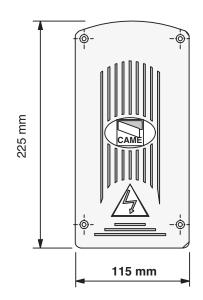

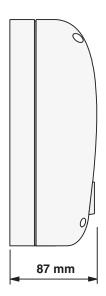


5.4 Épaisseur minimale et types de câbles

Branchements	Type de câble	Longueur du câble 1<10 m	Longueur du câble 10<20 m	Longueur du câble 20<30 m	
Ligne d'alimentation 230V 2F		3G 1,5mm ²	3G 2,5mm ²	3G 4mm ²	
Moteurs 230 2F		4G 1mm ²	4G 1,5mm ²	4G 2,5mm ²	
Clignotant 230V		2 x 0,5mm ²	2 x 1mm ²	2 x 1,5mm ²	
Lampes de cycle/ courtoisie 230V		3G 0,5mm ²	3G 1mm ²	3G 1,5mm ²	
Alimentation accessoires 24V		2 x 0,5mm ²	2 x 0,5mm ²	2 x 1mm ²	
Voyants 24V	FROR CEI 20-22	2 x 0,5mm ²	2 x 0,5mm ²	2 x 1mm ²	
Sortie 24V "en mouvement"	CEI EN 50267-2-1	2 x 0,5mm ²	2 x 0,5mm ²	2 x 1mm ²	
Contacts de sécurité		2 x 0,5mm ²	2 x 0,5mm ²	2 x 0,5mm ²	
Boutons de commande N.O./N.F		2 x 0,5mm ²	2 x 0,5mm ²	2 x 0,5mm ²	
Fin de course		2 x 0,5mm ²	2 x 1mm²	2 x 1,5mm ²	
Branchement antenne (max. 10 m)		RG58			
Branchement encodeur (max. 30m)		Câble blindé 2402C 22AWG			

N.B. Il convient d'évaluer la section des câbles ayant une longueur différente de celles reportées sur le tableau en se basant sur l'absorption effective des dispositifs branchés, conformément aux prescriptions indiquées par la réglementation CEI EN 60204-1.


Pour les branchements qui prévoient plusieurs charges sur la même ligne (séquentiels), il faut revoir les données indiquées sur le tableau par rapport à l'absorption et aux distances effectives.

5.5 Préparation, fixation du tableau de commande à la base (art. 001E001) et branchement au motoréducteur

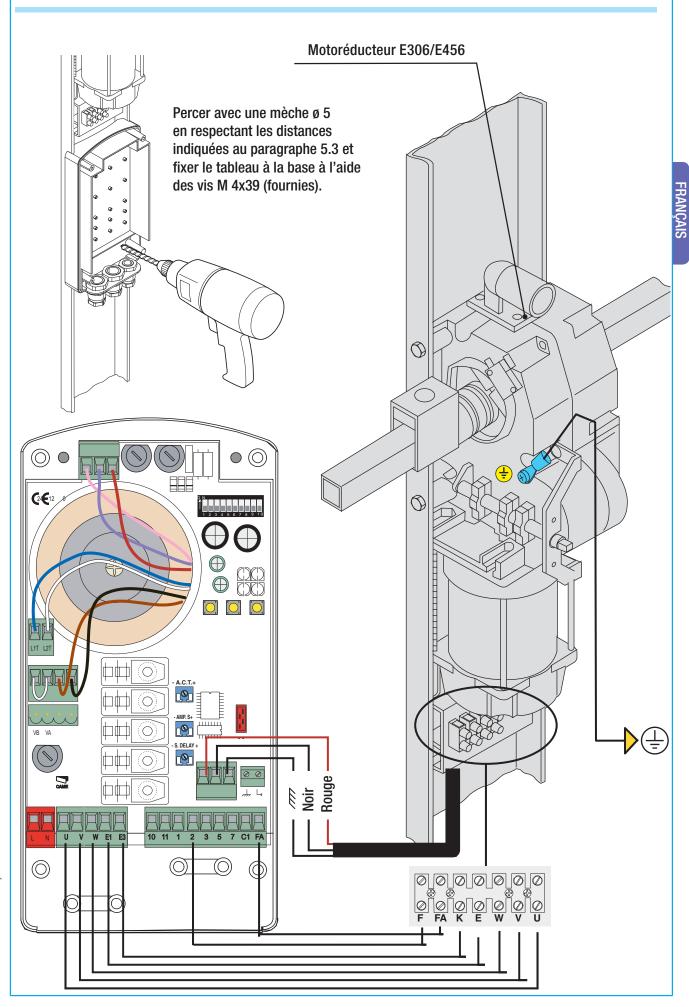


N.B. Les contacts et les boutons normalement fermés (N.F.) qui ne sont pas utilisés doivent être désactivés à l'aide des commutateurs ou court-circuités.

Branchement antenne

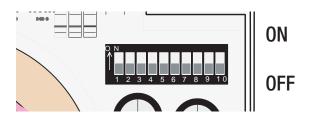

- 1 ON Fermeture automatique activée;
- "Ouverture-arrêt-fermeture-arrêt" avec bouton (2-7) et radiocommande (carte AF insérée) activée; 2 ON
- 2 OFF "Ouverture-fermeture" avec bouton (2-7) et radiocommande (carte AF insérée) activée ;
- "Uniquement ouverture" avec radiocommande (carte AF insérée) activée ; 3 ON
- 4 ON "Pré-clignotement en ouverture et fermeture activé ; le clignotant branché sur W-E1 clignote pendant 5 secondes avant de commencer la manœuvre après une commande d'ouverture ou de fermeture;
- 5 ON Détection d'obstacle activée ; quand le moteur est arrêté (porte fermée, ouverte ou après une commande d'arrêt total), il empêche tout mouvement si les dispositifs de sécurité (ex. photocellules) détectent un obstacle ;
- 6 ON Diminue la rapidité d'intervention de la sécurité automatique après la détection d'un obstacle, il exclut le ralentissement en fermeture et active la poussée en fermeture (les trimmer AMP. S et S. DELAY sont exclus):
- 7 OFF Réouverture durant la phase de fermeture activée ; le dispositif de sécurité (2- C1) provoque l'inversion de marche jusqu'à l'ouverture complète (70N désactivée) s'il détecte un obstacle durant la phase de fermeture de la porte ;
- 8 ON Programmation encodeur activé ; il autorise la procédure pour le réglage des int. de fin de course d'ouverture et de fermeture ;
- 9 ON Voyant "porte ouverte" branché aux bornes 10-5 activé ; il signale la position d'ouverture de la porte basculante et s'éteint quand la porte est fermée ;
- 9 OFF Blocage électrique branché aux bornes 10-5 activé ;
- 10 ON Augmentation de la poussée en fermeture du moteur, activé ;
- 5-10 ON Augmentation de la poussé en fermeture et fonction de décollage en manœuvre.

5.8 Réglages des compensateurs

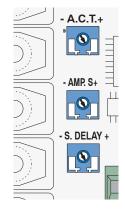

Trimmer **A.C.T.** = Réglage du temps de mise en activité de la fermeture automatique:

min 1s (-) / max 120s (+)


Trimmer **AMP. S** = Réglage de la sensibilité de la détection d'obstacles pendant le mouvement (dip 6 OFF):


plus sensible (+) / moins sensible (-)

Trimmer **S. DELAY** = Réglage du temps d'intervention de la sécurité automatique (inversion ou stop du mouvement) après la détection d'un obstacle (dip 6 OFF) : plus rapide (+) / moins rapide (-)

Pag. 7 - Code manuel: 319 CAME cancelli automatici s.p.a.

VB VA

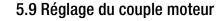

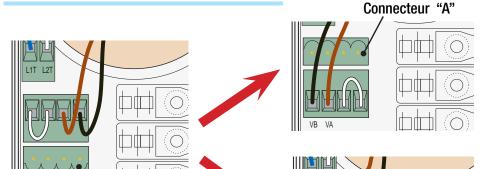

Pour diminuer le couple moteur, déplacez le bornier du connecteur "A" au connecteur "B".

Connecteur "B"

Pour augmenter le couple moteur, isolez les fils (noir et marron) introduisez un fil de liaison comme sur le dessin.


5.10 Programmation Encodeur



LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'EFFECTUER LA PROGRAMMATION.


Réglage du microcontact d'arrêt en fermeture

Débloquer le motoréducteur et mettre manuellement le vantail à environ 30 mm de l'ouverture désirée. Tourner la came de façon à placer le microcontact et visser la vis qui se trouve en dessous de cette dernière. Bloquer de nouveau le motoréducteur.

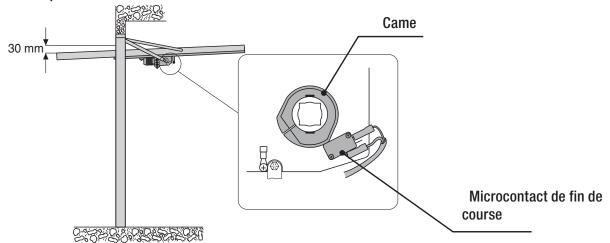

Int. de fin de course en fermeture

Mettre le commutateur 8 sur ON : le led de signalisation clignote

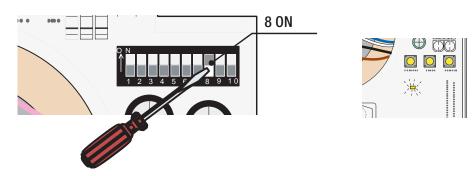

8 - Code manuel: 319192 ver. 1,0 09/2008 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de

Appuyez sur la touche "CLOSE" et attendez que la porte basculante arrive sur la butée de fermeture. Appuyez sur la touche "OP/CL": la LED de signalisation reste allumée (pour indiquer la mise en mémoire de la butée "ferme") ; elle recommence ensuite à clignoter en attendant la mise en mémoire de la butée "ouvre".








Int. de fin de course en ouverture

Appuyer sur la touche "CH1/OP" et laisser la porte s'ouvrir entièrement.



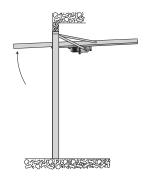


Appuyer sur la touche "OP/CL": le led de signalisation reste allumé pour indiquer que l'int. de fin de course en ouverture a été mémorisé.

Remarque : si l'on appuie encore 2 fois sur la touche "CH1/OP" dans les 15" qui suivent, le ralentissement en fermeture se désactive et la fonction de "diminution de la poussée" s'insère automatiquement. Cette fonction s'active quand la porte arrive à la butée de fermeture. Le led se remet à clignoter après avoir appuyé une deuxième fois sur la touche.

Remettre le commutateur 8 sur OFF. Remarque : répéter la procédure depuis le début si le led se met à clignoter rapidement après avoir remis le commutateur 8 dans sa position d'origine.



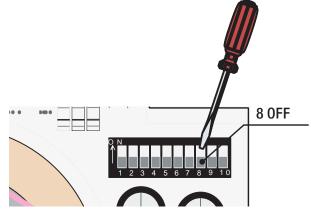


Remarques générales S'assurer d'avoir d'abord mémorisé l'int. de fin de course en fermeture durant la phase de programmation, sinon les données ne seront pas mémorisées.

5.11 branchement des deux moteurs

En cas d'installation de deux moteurs, les brancher en parallèle.

Utiliser les bornes U, V et W du tableau de commande ZE5 pour brancher les deux moteurs.

Remarque: Ne brancher l'encodeur et l'int. de fin de course en ouverture que d'un seul moteur.

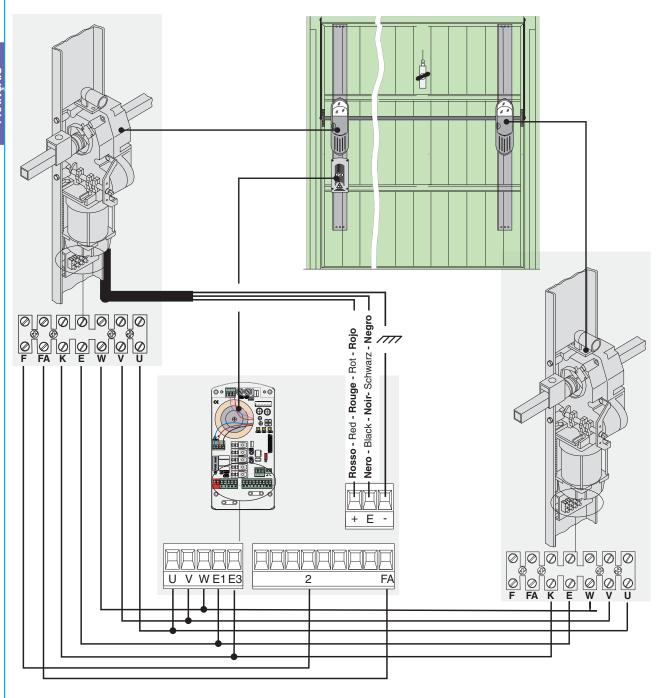

Pag. 10 - Code manuel: 319792 ver. 1.0 09/2008 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.

6 Procédure d'installation des radiocommandes




Il est nécessaire avant cette opération de lire attentivement les trois procédures qui suivent:

- préparation de la carte radio (par. 6.1) ;
- codage de l'émetteur (par. 6.2) ;
- mémorisation du code sur la carte de commande (par. 6.3).


6.1 préparation de la carte radio (AF)

1) Pour les émetteurs avec fréquence 433.92 AM (série TOP et série TAM), il faut mettre le cavalier comme indiqué ici sur la carte AF43S correspondante.

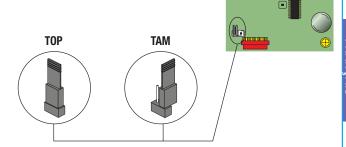

2) La carte AF doit OBLIGATOIREMENT être insérée après avoir coupé le courant car la carte mère ne la reconnaît que quand elle est alimentée.

Fréquence/MHz	Carte	Émetteur		
FM 26.995	AF130	TFM		
FM 30.900	AF150	TFM		
AM 26.995	AF26	ТОР		
AM 30.900	AF30	ТОР		
AM 433.92	AF43S / AF43SM	TAM / TOP		
AM 433.92	AF43SR	АТОМО		
AM 40.685	AF40	TOUCH		

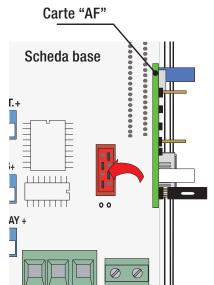

6.2 Codage de l'émetteur

Série Top au quartz

Procédure de codage commune pour T262M - T264M - T2622M - T302M - T304M - T3022M


1 saisir un code (même pour les archives)

P1											OFF
P2											ON
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

2 placer le cavalier code J




3 mémoriser le code

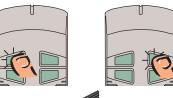

Appuyer l'une après l'autre sur les touches P1 ou P2 pour enregistrer le code ; à la dixième impulsion, un double bip confirme que le code a bien été enregistré


4 enlever le cavalier J




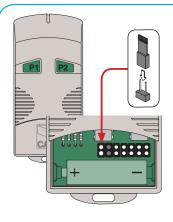



TOP T262M - T302M

Le premier codage doit être effectué en maintenant les cavaliers placés comme d'après la fig. A pour les canaux 1 et 2 ; pour des enregistrements successifs éventuels sur des canaux différents, voir la fig. B

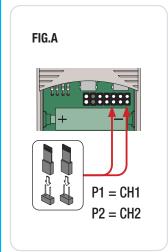

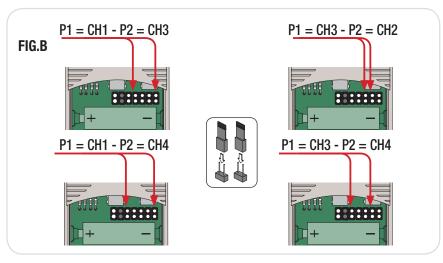


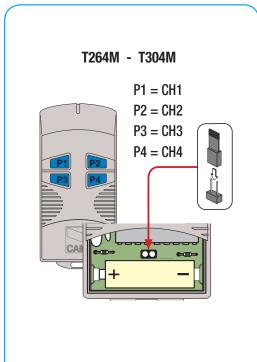


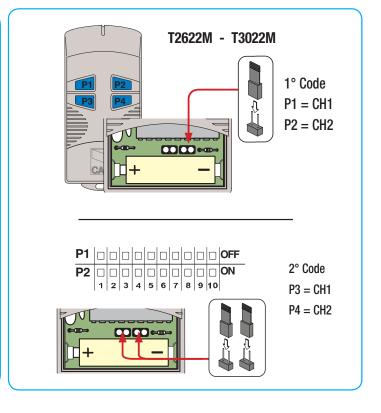



Pag. **12** - Code manuel: **319792** ver. **1,0** 09/2008 © CAME cancelli automatici s.p.a. - Les données et les indications fournies dans ce manuel d'installation peuvent subir des modifications à tout moment sans avis préalable de la part de CAME cancelli automatici s.p.a.

Série Top

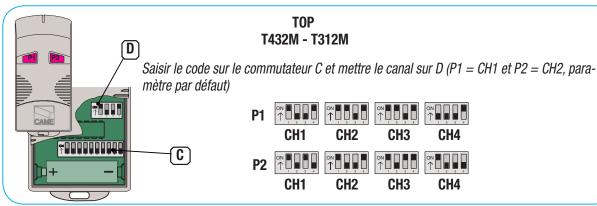


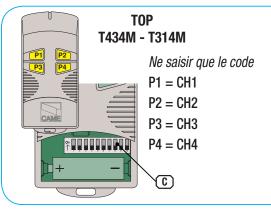

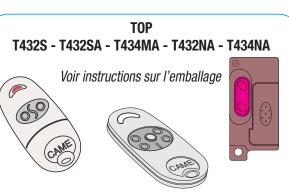

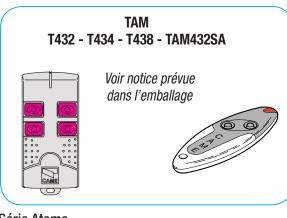

TFM T132 - T134 - T138 T152 - T154 - T158 Voir notice prévue dans l'emballage

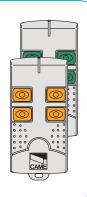

Série Atomo



AT01 - AT02 - AT04

Voir notice prévue dans l'emballage de la carte AF43SR




Série Touch



TCH 4024 - TCH 4048


Voir instructions sur l'emballage

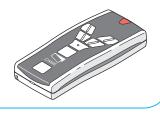


Pag. **13** - Code manuel: **31**(CAME cancelli automatici s.p.a.

6.3 Mémorisation du code

- Appuyer sur la touche "CH1/OP" de la carte de base sans la relâcher (le led de signalisation clignote);

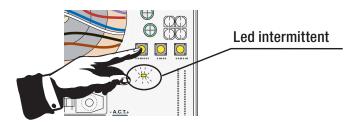

- enregistrer le code avec une touche de l'émetteur, le led reste allumé pour signaler que la mémorisation a été effectuée.

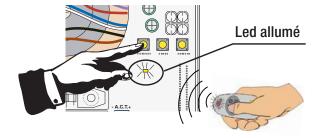

7 Solution des problèmes

LA PORTE BASCULANTE NE SE DÉPLACE PAS :

- Contrôler la tension 230 V c.a. sur les bornes L-N.
- Contrôles les fusibles.
- Contrôler la tension 24V sur les bornes 10-11.
- Vérifier le branchement du bouton d'ARRÊT. S'il n'est pas utilisé, court-circuiter les bornes 1-2.
- Répéter la programmation de l'encodeur.

LA PORTE BASCULANTE RESTE DANS LA POSITION D'OUVERTURE :

- Contrôler la fonction de fermeture automatique, (commutateur 1).
- Contrôler si les dispositifs de commande fonctionnent correctement.
- Contrôler s'il n'y a pas d'obstacles au niveau des dispositifs de sécurité.
- Contrôler si tous les contacts N.F. sont mis sur ON (s'ils ne sont pas utilisés).

CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. a mis un Système de Gestion ambiante, certifié conforme à la norme UNI EN ISO 14001, au point dans son établissement afin de garantir le respect et la sauvegarde de l'environnement.

Nous vous prions donc de continuer dans cette optique, que CAME considère comme un des facteurs de développement de sa stratégie commerciale, en suivant tout simplement les indications ci-dessous concernant l'élimination des déchets:

🕏 ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE – Les éléments de l'emballage (carton, plastique, etc.) sont des produits qui font partie de la catégorie des déchets solides urbains et ils peuvent donc être éliminés sans problèmes, tout simplement en les triant afin de pouvoir les recycler.

Il convient toutefois de consulter la réglementation spécifique du pays où l'appareil est installé.

NE PAS LES JETER N'IMPORTE OÙ!

🗳 ÉLIMINATION DU PRODUIT – Nos produits sont constitués de plusieurs types de matériaux. La plupart d'entre eux (aluminium, plastique, fer et câbles électriques) font partie de la catégorie des déchets solides urbains et peuvent être recyclés, après les avoir triés, dans les déchetteries agréées. Les autres composants (cartes électriques, piles des radiocommandes, etc.) risquent au contraire de contenir des substances polluantes. Il faut donc les enlever et les confier à des organismes spécialisés en la matière.

Il convient toutefois de consulter la réglementation spécifique du pays où l'appareil est installé.

NE PAS LES JETER N'IMPORTE OÙ!

9 Déclaration de conformité

CE

DECLARACION DEL FABRICANTE

De conformidad con el Anexo II B de la Directiva de Máquinas 98/37/CE

Adjunta a la documentación técnica (el original de la Declaración está disponible previa petición) Los Representantes de la compañía

Fecha de la presente declaración 07/12/2001

CAME Cancelli Automatici S.p.A. via Martiri della Libertà, 15 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY tel (+39) 0422 4940 - fax (+39) 0422 4941 internet: www.came.it - e-mail: info@came.it

Declaran bajo su responsabilidad que el/los producto/s denominado/s ...

ZE₅

... cumplen con las disposiciones legislativas nacionales que trasponen las siguientes Directivas Comunitarias (donde específicamente aplicables):

DIRECTIVA DE MÁQUINAS 98/37/CE

DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN 73/23/CEE - 93/68/CEE

DIRECTIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 89/336/CEE - 92/31/CEE

DIRECTIVA R&TTE 1999/5/CE

Los productos objeto de esta declaración están fabricados respetando las siguientes normas armonizadas:

EN 292 PARTE 1^a Y 2^a SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS. EN 12453 CIERRES INDUSTRIALES, COMERCIALES ...

EN 12445 CIERRES INDUSTRIALES, COMERCIALES ...

EN 12978 SAFETY DEVICES FOR POWER OPERATED DOORS AND GATES SEGURIDAD DE LOS APARATOS PARA USO DOMÉSTICO...

EN 60335 - 1 EN 60204 - 1 SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS. EN 61000 - 6 - 2 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA. EN 61000 - 4 - 4 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA. EN 61000 - 4 - 5 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.

AVVERTENZA IMPORTANTE!

Está prohibido hacer uso de el/los producto/s, objeto de la presente declaración antes de completarlo/s y/o incorporarlo/s en total conformidad a las disposiciones de la Directiva de Máquinas 98/37/CE.

Firma de los Representantes

RESPONSABLE TÉCNICO Sr. Gianni Michielan

Sr. Paolo Menuzzo

Pag. **15** - Code manuel: **31**8; CAME cancelli automatici s.p.a. 15



CAME France S.a. 7, Rue Des Haras Z.i. Des Hautes Patures 92737 Nanterre Cedex - FRANCE (+33) 1 46 13 05 05 (+33) 1 46 13 05 00	CAME Gmbh Seefeld Akazienstrasse, 9 16356 Seefeld Bei Berlin - DEUTSCHLAND (+49) 33 3988390 (+49) 33 39883985
CAME Automatismes S.a. 3, Rue Odette Jasse 13015 Marseille - FRANCE (+33) 4 95 06 33 70 (+33) 4 91 60 69 05	CAME Gmbh Kornwestheimer Str. 37 70825 Korntal Munchingen Bei Stuttgart - DEUTSCHLAND (+49) 71 5037830 (+49) 71 50378383
CAME Automatismos S.a. C/juan De Mariana, N. 17-local 28045 Madrid - SPAIN (+34) 91 52 85 009 (+34) 91 46 85 442	CAME Americas Automation Lic 1560 Sawgrass Corporate Pkwy, 4th Floor Sunrise, FL 33323 - U.S.A
CAME Automatismos Catalunya S.a. P.i. Moli Dels Frares N. 23 C/a 08620 Sant Vicenc Del Horts - SPAIN ↑ (+34) 93 65 67 694 ☐ (+34) 93 67 24 505	CAME Middle East Fzco Po Box 17131 Warehouse N. Be02 South Zone - Jebel Ali Free Zone - Dubai - U.A.E. ② (+971) 4 8860046 □ (+971) 4 8860048
Paf - CAME Estrada Nacional 249-4 Ao Km 4,35 Cabra Figa - Trajouce 2635-047 Rio De Mouro - PORTUGAL	CAME Polska Sp.Zo.o UI. Ordona 1 01-237 Warszawa - POLAND (+48) 22 8365076 (+48) 22 8363296
CAME United Kingdom Ltd. Unit 3 Orchard Business Park Town Street, Sandiacre Nottingham - Ng10 5du - UNITED KINGDOM (+44) 115 9210430 (+44) 115 9210431	S.c. CAME Romania S.r.I. B-dul Mihai Eminescu, Nr. 2, Bloc R2 Scara A, Parter, Ap. 3 Buftea, Judet Ilfov Bucarest - ROMANIA (+40) 21 3007344
CAME Belgium Sprl Zoning Ouest 7 7860 Lessines - BELGIUM (+32) 68 333014 (+32) 68 338019	CAME Russia Leningradskij Prospekt, Dom 80 Pod'ezd 3, office 608 125190, Moskva - RUSSIA





CAME Cancelli Automatici S.p.a.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson Di Casier (Tv)

2 (+39) 0422 4940

☐ (+39) 0422 4941
Informazioni Commerciali 800 848095
www.came.it

CAME Service Italia S.r.I.
Via Della Pace, 28
31030 Dosson Di Casier (Tv)
(+39) 0422 383532
(+39) 0422 490044
Assistenza Tecnica 800 295830

CAME Nord s.r.l.
Piazza Castello, 16
20093 Cologno Monzese (MI)

↓ (+39) 02 26708293

☐ (+39) 02 25490288

CAME Sud s.r.l.
Via F. Imparato, 198
Cm2 Lotto A/7
80146 Napoli

↓ (+39) 081 7524455
☐ (+39) 081 7529109